

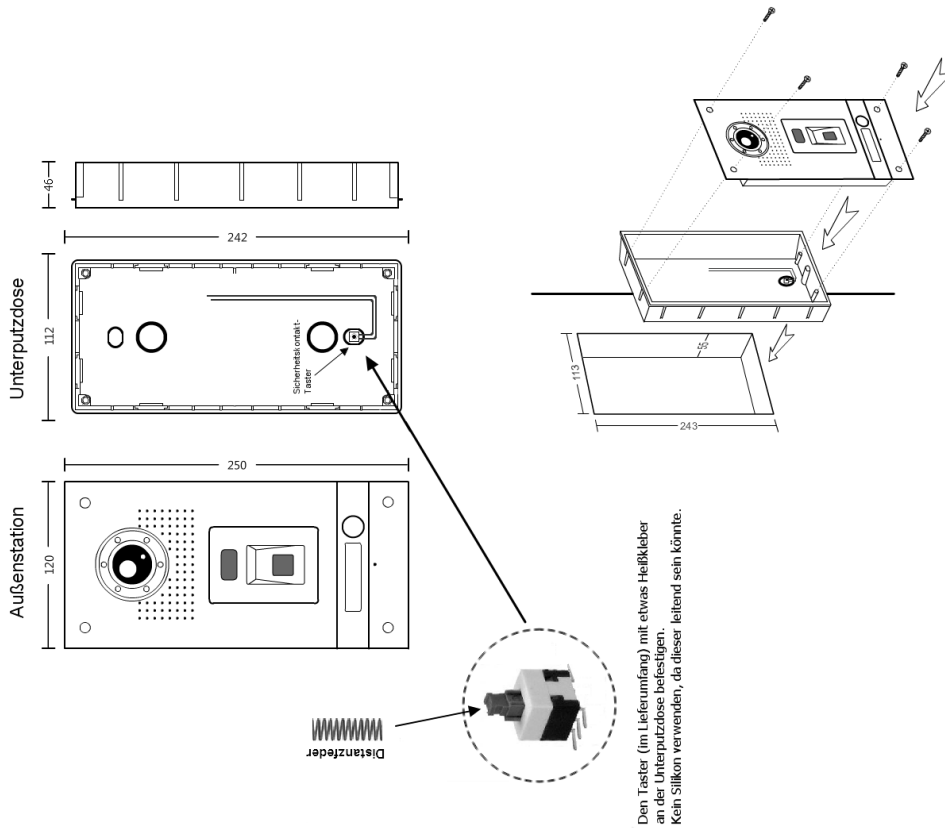


# MONTAGE

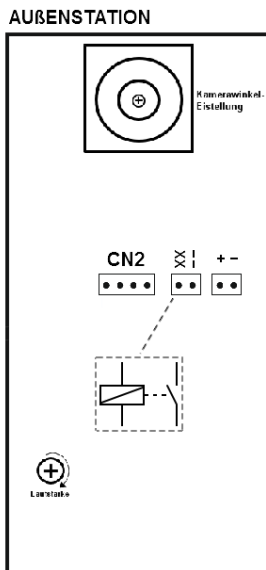

Bei der Montage der Außenstation darauf achten dass die Kanten der Unterputzdose an der Rückseite der Außenstation anliegen und der Taster komplett betätigt wurde.

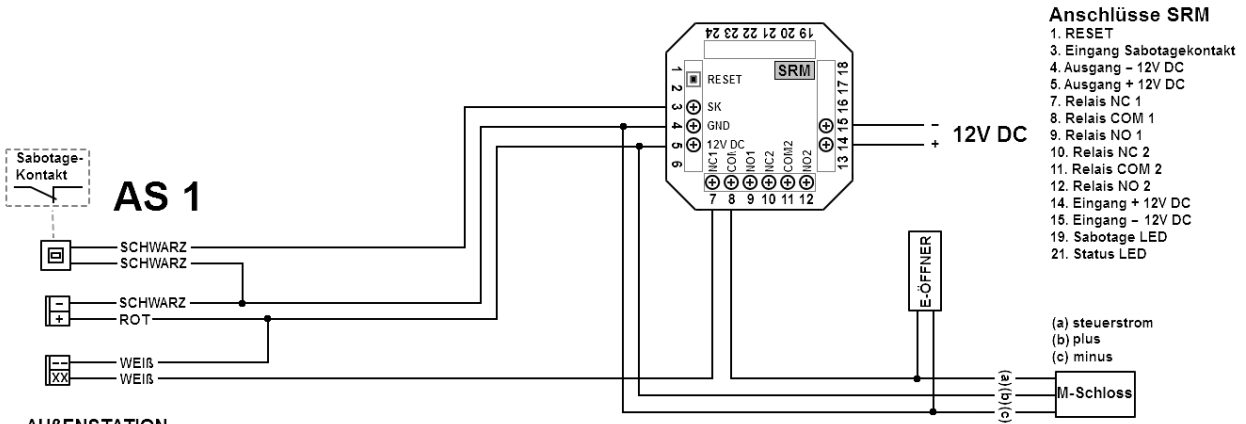

## HINWEIS:

- Die Spannungsversorgung darf erst zugeschaltet werden wenn die Außenstation an der Unterputzdose festgeschraubt und der Sabotagekontakt betätigt ist. Bei einem Manipulationsversuch wird das SRM aktiviert.
- Zum Deaktivieren muss die Außenstation erneut an der Unterputzdose befestigt und das SRM resetet werden.